

# KEYOON ORIGINAL PARTS

## 〈マグナ50フワードステップキット取り扱い説明書〉



### お取り付け前に必ずお読み下さい

この度は当社製商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品は以下のことをご理解の上作業していただきますようお願い申し上げます。

作業をされる方はメーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取り付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 本取り付け説明書に則った取り付けを行ってください。
- 本製品ご利用の際は道路交通法を厳守してください。
- 本製品への加工は一切しないで下さい。
- 運行前点検、及び定期的な保守整備を行ってください。
- 不具合が発生した場合はすぐに使用を中止して下さい。

上記事項を必ずお守り下さい。

万一、商品に不備があった場合は、取り付けを行わないで下さい。

上記事項が守られていない場合は商品への保証は一切できませんので予めご了承下さい。

また、有限会社ユントレーディングでは本製品のみ責任を持つものであり、本製品以外(修理費、取り付け工賃等)


一切の事項に対しても責任を負いかねますので予めご了承下さい。

### 部品構成

No	名称	数量	No	名称	数量
No1	ステッププレートAssy-R	1	No12	皿ボルト M8	4
No2	ステッププレートAssy-L	1	No13	割りピン	1
No3	アルミステップパー	2	No14	ワッシャー	1
No4	ブラケットA	1	No15	Bセンサー用穴付ピン	1
No5	ブラケットB	1	No16	Bセンサー用スプリング	1
No6	ブラケットC(コの字ステー)	2	No17	Rプレーキワイヤー用ボルト	1
No7	ブラケットD	1	No18	Rプレーキワイヤー用カラー	1
No8	ナット小	9	No19	Rプレーキワイヤー用ナット	1
No9	ナット大	2	No20	リンクパーツA	1
No10	キャップボルト M8X20	3	No21	リンクパーツB ※1	1
No11	キャップボルト M8X50	2	No22	リンクパーツC ※1	1

※1 リンクパーツB, CはステッププレートAssy-Lに組込済です。

### 部品構成図

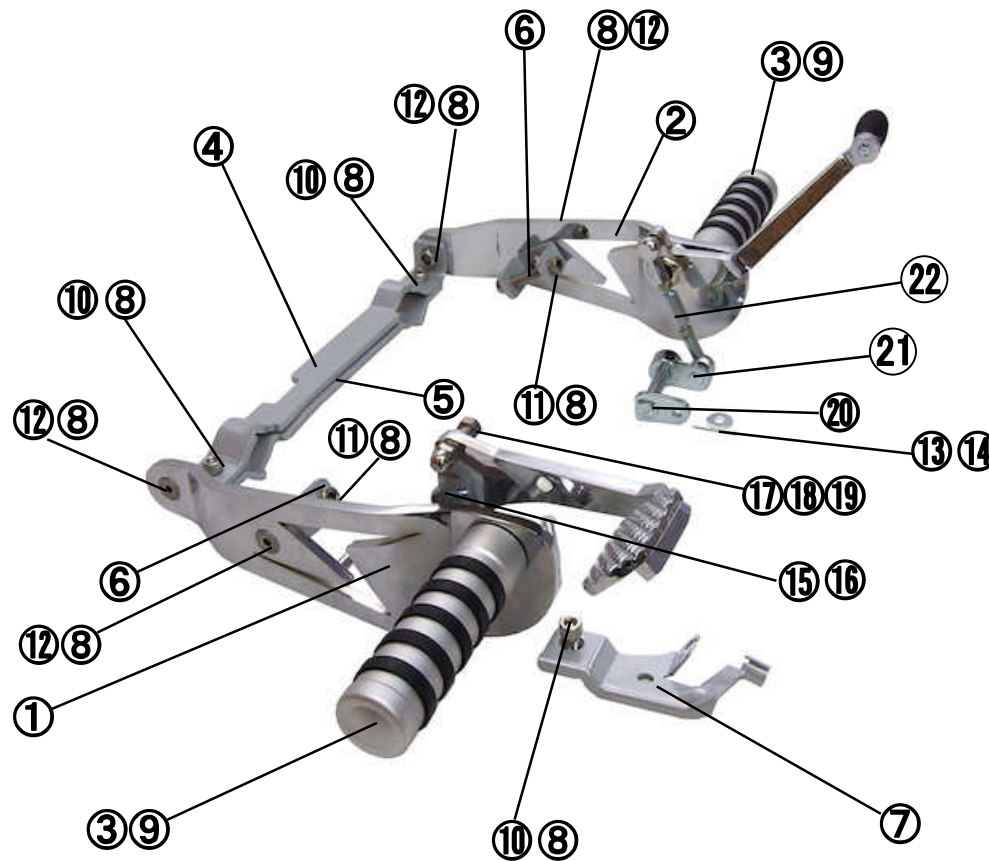

(有)ユントレーディング

〒811-3222 福岡県福津市津丸1168-4


TEL:0940-35-9188 FAX:0940-35-9189

ショッピングサイト: <http://keiyoon.com/>

## マグナ50 フォワードステップキット取り付け説明



まずはじめに、左側のステップとペダルを外します。  
右側も写真の様にステップ、ブレーキペダルなどを外します。

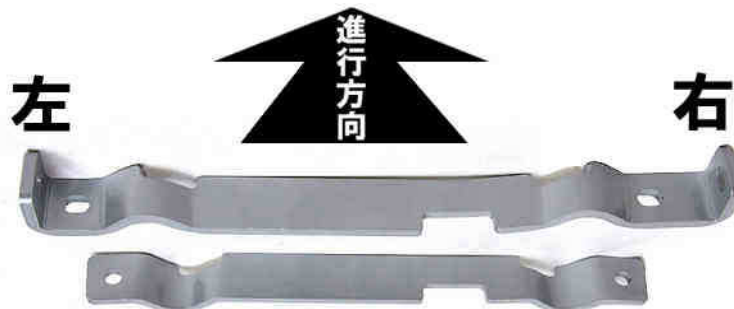

写真を参考にブラケットAとブラケットBで  
フレーム下部を挟む様にし、ボルトナットで仮固定します。




## マグナ50 フォワードステップキット取り付け説明



ブラケットDを写真の様に取り付け  
ボルトナットで本締めします。



ブラケットDにリアブレーキワイヤーと  
リアブレーキセンサーを仮固定します。

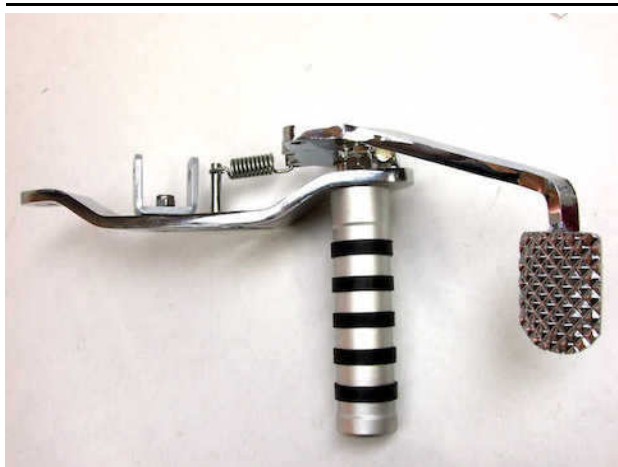

ステッププレート右にステップバーを取り付けます。  
続いてコの字ステーを皿ボルトとナットで仮固定します。



## マグナ50 フォワードステップキット取り付け説明



ブレーキセンサー用穴付ピンをブレーキペダルの真ん中の穴に仮固定します。  
※ピンは手で止まるまで軽く締めてください。



ステッププレート右を写真の様に車体に仮固定します。



リアブレーキワイヤーを写真の様にボルト、ワイヤー取り付け部、カラー、ステッププレート、ナットの順に取り付けます。  
ここまでできたら右側の仮止めは完了です。

## マグナ50 フォワードステップキット取り付け説明



右側と同様にステップバーを取り付けます。  
コの字ステーは仮固定します。



リンクパーツAのシャフト部分をグリスアップし、  
車体のノーマルリンクがあった穴に取り付けます。




写真の様に付属のワッシャーと割りピンで  
ノーマルのリンクシャフトを写真の様に取り付けます。

## マグナ50 フォワードステップキット取り付け説明



ステッププレートについているリンクパーツBを先ほど取り付けしたAに取り付けます。下記図の様にポンチが合う様に取り付けます。コツは少しリンクを動かしながらボルトを締めるとうまく入ります。

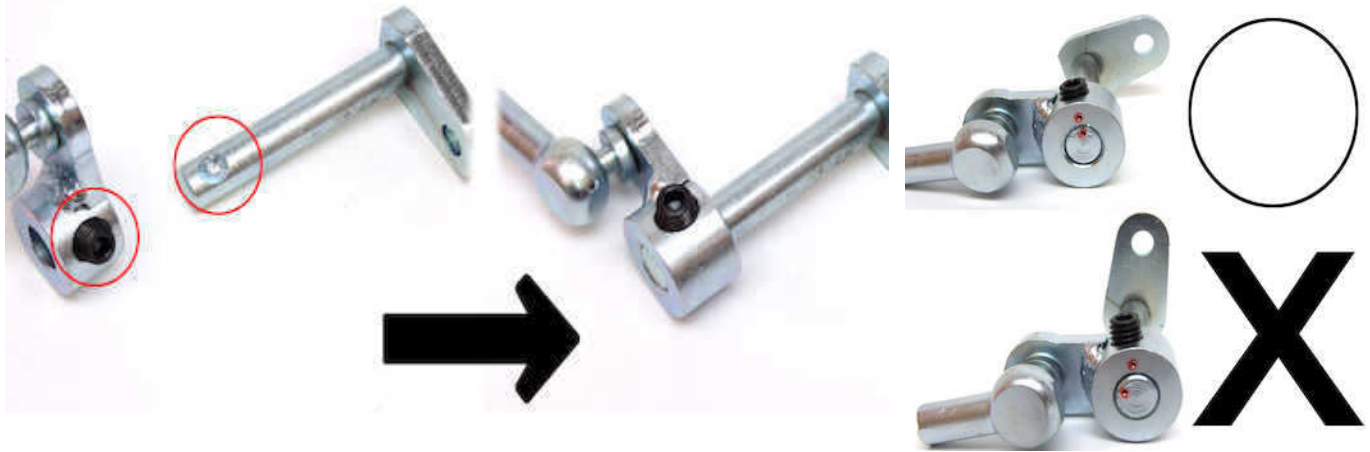

右側同様、ステッププレート左を車体に仮止めします。



プレートの左右バランスを合わせながら、左右プレートの皿ボルト→左右のコの字ステー→ブラケットA, Bの順で本締めします。


## 各可動部の調整



ステッププレート右のリアブレーキ調整ボルトでお好みの位置にあわせ、ナットをしっかりと固定してください。  
※出荷時は仮固定の状態ですので必ず本締めを行ってください。



付属のスプリングをブレーキセンサーとピンに取り付けます。  
その際写真のようになるよう注意して取り付けてください。  
取り付け後、脱落防止の為、プライヤーなどで軽くつまみます。

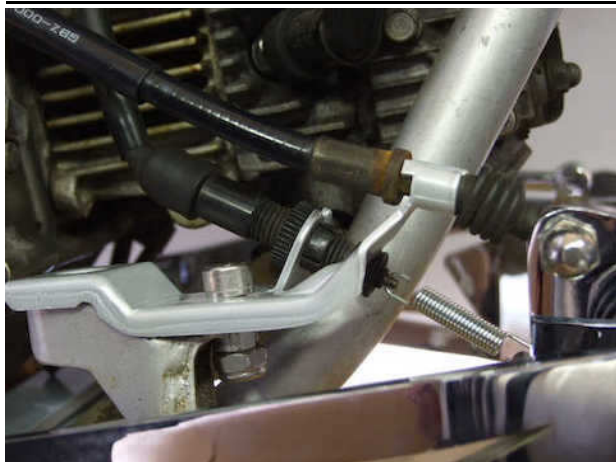

リアブレーキセンサーとブレーキワイヤーを調整します。



シフトペダルをお好みの位置に合わせて固定してください。

### POINT!

リンクパーツCの取り付け方でシフトペダルの位置を調整できます。

最後に各部締め忘れがないか、作動に問題はないかチェックし作業完了です。

取り付け説明書は当社ショッピングサイトにてカラーでご覧になれます。(PDF形式)

※走行後はボルトの増し締めをしてください。

必ず定期的に行ってください。

商品を長持ちさせる為、定期的に各部に防錆スプレーやグリス等塗布される事をお勧めします。